


ME86V MW86V

Horno microondas Manual de instrucciones

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung. Registre el producto en

www.samsung.com/register



Este manual está impreso en papel 100 % reciclado.








ÍNDICE

INDICE	
Horno	
Panel de control	
Accesorios	
Uso de este manual de instrucciones	
Información de seguridad importante	
Descripción de los símbolos e iconos	4
Precauciones para evitar la posible exposición a una dosis excesiva de	
energía de microondas.	
Instrucciones importantes de seguridad	
Instalación del horno microondas	
Configuración de la hora	
Qué hacer en caso de dudas o si se presenta un problema	
Cocción/Recalentamiento	
Niveles de potencia	
Cómo detener la cocción	
Ajuste del tiempo de cocción	
Uso de la función de desodorización	
Configuración del modo de ahorro de energía	
Uso de la función de recalentamiento automático	
Configuración del recalentamiento automático	
Uso de la función de cocción automática	
Configuración de la cocción automática	
Uso de la función Cafetería	
Ajustes de la función Cafetería	
Uso de la función de descongelación automática	
Configuración de la descongelación automática	
Uso de la función de memoria	
Desconexión de la alarma	
Uso de la función del bloqueo para niños	
Guía de utensilios de cocina	
Limpieza del horno microondas	
Conservación y mantenimiento del horno microondas	
Especificaciones técnicas	18

HORNO

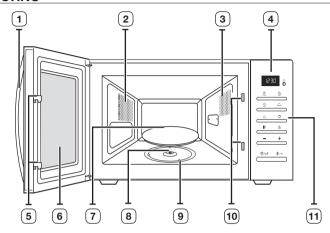


- 1. POMO DE LA PUERTA
- 2. ORIFICIOS DE VENTILACIÓN
- **3.** LUZ
- 4. PANTALLA
- 5. PESTILLOS DE LA PUERTA
- 6. PUERTA

- 7. PLATO GIRATORIO
- 8. ACOPLADOR
- 9. ARO GIRATORIO
- **10.** ORIFICIOS DE LAS TRABAS DE SEGURIDAD
- 11. PANEL DE CONTROL





PANEL DE CONTROL

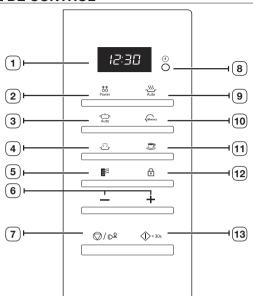

- 1. PANTALLA
- 2. BOTÓN DE DESCONGEI ACIÓN **AUTOMÁTICA**
- 3. SELECCIÓN DE COCCIÓN **AUTOMÁTICA**
- 4. CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA
- 5. BOTON DE DESODORIZACIÓN
- 6. BOTONES ARRIBA (+)/ ABAJO (-) (tiempo de cocción, peso v tamaño de la ración)

- 7. BOTÓN DE PARADA/ AHORRO DE ENERGÍA
- 8. CONFIGURACIÓN DEL RELOJ
- 9. SELECCIÓN DEL **RECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO**
- 10. BOTÓN MEMORIA
- 11. SELECCIÓN DE LA CAFETERÍA
- 12. SELECCIÓN DEL BLOQUEO PARA NIÑOS
- 13. BOTÓN INICIAR

ACCESORIOS

Según el modelo que haya adquirido, dispondrá de diversos accesorios que podrá usar de distintas maneras.

1. Acoplador, ya colocado en el eje del motor en la base del horno.



El acoplador acciona el plato giratorio. Obietivo:

2. Aro giratorio que se debe colocar en el centro del horno.



El aro giratorio aquanta el plato Obietivo:

giratorio.

3. Plato giratorio: se debe colocar sobre el aro giratorio con el centro encajado en el acoplador.



El plato giratorio se utiliza como Obietivo:

superficie principal de cocción; se puede extraer fácilmente

para su limpieza.

NO ponga en marcha el microondas sin el aro ni el plato giratorios.



USO DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Acaba de adquirir un horno microondas SAMSUNG. El manual de instrucciones contiene importante información sobre la cocción con el horno microondas:

- Precauciones de seguridad
- Accesorios adecuados y utensilios de cocina
- Consejos de cocina útiles
- · Consejos de cocina

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

Antes de utilizar el horno compruebe que se siguen las instrucciones siguientes.

- Utilice este aparato sólo para las funciones propias que se describen en este manual. Las instrucciones de advertencia y de seguridad de este manual no cubren todas las posibles situaciones que pueden ocurrir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, la precaución y los cuidados necesarios para instalar, mantener y utilizar este aparato.
- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de este horno microondas pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y quizás no sean aplicables todas las advertencias. Si tiene cualquier consulta o duda, puede ponerse en contacto con el centro de servicio más cercano o buscar ayuda e información en línea en www.samsung.com.
- Este horno microondas sólo se puede utilizar para calentar alimentos.
 Es sólo para uso doméstico. No caliente tejidos ni cojines rellenos,
 ya que podrían arder y provocar un incendio. El fabricante no se
 hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado o incorrecto de este aparato.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se deteriore la superficie, lo que podría restar efectividad a la vida del aparato y provocar riesgos innecesarios.

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS E ICONOS



Prácticas de riesgo o no seguras que pueden provocar **graves lesiones** personales o la muerte.



Prácticas de riesgo o no seguras que pueden provocar **lesiones personales leves o daños a la propiedad.**



Advertencia: riesgo de incendio



Advertencia: superficie caliente



Advertencia: electricidad



Advertencia: material explosivo



NO intentar.



Seguir las indicaciones explícitamente.



NO desmontar.



Desenchufar el cable de alimentación de la toma de la pared.



NO tocar.



Comprobar que el aparato está conectado a tierra para impedir descargas eléctricas.



(M) Notas



Importante

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA DOSIS EXCESIVA DE ENERGÍA DE MICROONDAS.

Si no tiene en cuenta las siguientes precauciones de seguridad puede sufrir una exposición a la energía de las microondas perjudicial para su salud.

- (a) Bajo ningún concepto intente hacer funcionar el horno con la puerta abierta, trate de forzar las trabas de seguridad (los pestillos de la puerta) ni inserte nada en los orificios de las trabas de seguridad.
- (b) NO coloque ningún objeto entre la puerta del horno y la parte delantera, ni permita que se acumulen restos de comida o de productos de limpieza en las superficies de contacto. Asegúrese de que la puerta y las superficies de contacto de la puerta estén limpias pasándoles primero un trapo húmedo y luego un trapo suave y seco tras cada uso.
- (c) Si el horno está dañado, NO lo haga funcionar hasta que no lo haya reparado un técnico cualificado por el fabricante. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no se produzcan daños en:
 - (1) puerta (curvada)
 - (2) bisagras de la puerta (rotas o flojas)
 - (3) Los cierres y las superficies de cierre



(d)Sólo el personal cualificado del servicio técnico del microondas, formado por el fabricante, debe reparar y ajustar el horno.

Este producto es un equipo ISM del grupo 2 de Clase B. La definición del grupo 2 incluye todos los equipos ISM en los que intencionadamente se genera energía de radio-frecuencia que se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento del material, así como equipos EDM y de soldadura por arco. Los equipos de la Clase B son apropiados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de baio voltaie en edificios de uso doméstico.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Asegúrese de que estas precauciones se tengan siempre en cuenta.

A	ADVERTENCIA	◬	À	A	Æ
$\overline{\mathbb{X}}$	Sólo el personal cualificado debe modificar o reparar el horno.	✓	✓	~	✓
	No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados.	✓	✓	~	~
	Para mayor seguridad, no utilice limpiadores de agua a alta presión ni de chorro de vapor.	✓	✓	✓	~
	No instale este aparato cerca de un calentador ni de materiales inflamables; en un lugar con humedad, aceite o polvo, que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua, o donde pueda haber fugas de gas; sobre una superficie desnivelada.	✓	✓	✓	✓
=	El aparato debe conectarse a tierra de acuerdo con las normas locales y nacionales.	✓	✓	✓	✓
*	Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.	✓	✓	~	✓
	No tire del cable de alimentación, no lo doble excesivamente ni coloque objetos pesados encima.	✓	✓	✓	~
*	En caso de fuga de gas (como propano, LP, etc.) ventile inmediatamente sin tocar el enchufe de alimentación.	✓	✓	✓	~
8	No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.	✓	✓	✓	✓

	No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras el horno está funcionando.	✓	~	✓	✓
3	No introduzca los dedos ni sustancias extrañas. Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña como agua, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.	✓	✓	✓	✓
	No aplique una fuerza excesiva sobre el aparato ni permita que reciba impactos.	✓	~	✓	✓
	No coloque el horno sobre un objeto frágil, como el fregadero o un objeto de vidrio. (Sólo modelo de mostrador)	✓	✓		
	No utilice benceno, disolventes, alcohol, limpiador con vaporizador o alta presión para limpiar el aparato.	✓	~	✓	✓
	Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente sean los que se indican en las especificaciones del producto.	✓	✓		✓
	Enchufe firmemente el cable de alimentación en el enchufe de la pared. No utilice un adaptador de enchufes múltiples, un cable alargador ni un transformador eléctrico.	✓	✓	✓	
	No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, ni lo introduzca entre objetos ni detrás del horno.	✓	✓	✓	
	No utilice un enchufe o un cable de alimentación dañados o una toma de pared que esté floja. Si el enchufe o el cable están dañados póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.	✓	✓	✓	✓
	Los aparatos no están preparados para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia separado.	✓	✓		
	No vierta ni rocíe agua directamente dentro del horno.	✓	✓		
	No coloque objetos sobre el horno, en el interior o en la puerta del horno.	✓	~	~	
	No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del horno.	✓	✓		

ME86V_XEC_03936D-ES.indd 5 2011-03-18 10:13:52







No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico	√	✓	✓	~
El electrodoméstico no está preparado para instalarlo en vehículos, caravanas o similares.	✓	✓	✓	✓
No almacene materiales inflamables en el horno. Tenga especial cuidado cuando prepare platos o bebidas que contengan alcohol, ya que los vapores pueden entrar en contacto con alguna parte caliente del horno.	✓		✓	✓
Este horno microondas es para usar sólo sobre una encimera, no se puede instalar en el interior de un armario. (Sólo modelo de mostrador)	✓	✓	✓	✓
ADVERTENCIA: El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno a menos que estén vigilados continuamente.	√	✓	✓	~
ADVERTENCIA: No permita que los niños utilicen el horno sin supervisión si no les ha dado las instrucciones correctas para que puedan utilizar el horno de manera segura y saben el peligro que entraña hacer mal uso de él.	✓	✓	✓	✓
Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia.	✓	✓	✓	✓
ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de ésta están dañados no se debe usar el horno hasta que no lo haya reparado una persona competente.	✓	✓	✓	✓
ADVERTENCIA: Es arriesgado que otra persona que no sea la adecuada realice la reparación, ya que ésta entraña la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de las microondas.	✓	✓	✓	✓
ADVERTENCIA: Cuando vaya a reemplazar la lámpara, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.	✓	✓	✓	
	El electrodoméstico no está preparado para instalarlo en vehículos, caravanas o similares. No almacene materiales inflamables en el horno. Tenga especial cuidado cuando prepare platos o bebidas que contengan alcohol, ya que los vapores pueden entrar en contacto con alguna parte caliente del horno. Este horno microondas es para usar sólo sobre una encimera, no se puede instalar en el interior de un armario. (Sólo modelo de mostrador) ADVERTENCIA: El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno a menos que estén vigilados continuamente. ADVERTENCIA: No permita que los niños utilicen el horno sin supervisión si no les ha dado las instrucciones correctas para que puedan utilizar el horno de manera segura y saben el peligro que entraña hacer mal uso de él. Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia. ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de ésta están dañados no se debe usar el horno hasta que no lo haya reparado una persona competente. ADVERTENCIA: Es arriesgado que otra persona que no sea la adecuada realice la reparación, ya que ésta entraña la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de las microondas.	El electrodoméstico no está preparado para instalarlo en vehículos, caravanas o similares. No almacene materiales inflamables en el horno. Tenga especial cuidado cuando prepare platos o bebidas que contengan alcohol, ya que los vapores pueden entrar en contacto con alguna parte caliente del horno. Este horno microondas es para usar sólo sobre una encimera, no se puede instalar en el interior de un armario. (Sólo modelo de mostrador) ADVERTENCIA: El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno a menos que estén vigilados continuamente. ADVERTENCIA: No permita que los niños utilicen el horno sin supervisión si no les ha dado las instrucciones correctas para que puedan utilizar el horno de manera segura y saben el peligro que entraña hacer mal uso de él. Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia. ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de ésta están dañados no se debe usar el horno hasta que no lo haya reparado una persona competente. ADVERTENCIA: Es arriesgado que otra persona que no sea la adecuada realice la reparación, ya que ésta entraña la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de las microondas. ADVERTENCIA: Cuando vaya a reemplazar la lámpara, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica para evitar	El electrodoméstico no está preparado para instalarlo en vehículos, caravanas o similares. No almacene materiales inflamables en el horno. Tenga especial cuidado cuando prepare platos o bebidas que contengan alcohol, ya que los vapores pueden entrar en contacto con alguna parte caliente del horno. Este horno microondas es para usar sólo sobre una encimera, no se puede instalar en el interior de un armario. (Sólo modelo de mostrador) ADVERTENCIA: El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno a menos que estén vigilados continuamente. ADVERTENCIA: No permita que los niños utilicen el horno sin supervisión si no les ha dado las instrucciones correctas para que puedan utilizar el horno de manera segura y saben el peligro que entraña hacer mal uso de él. Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia. ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de ésta están dañados no se debe usar el horno hasta que no lo haya reparado una persona competente. ADVERTENCIA: Es arriesgado que otra persona que no sea la adecuada realice la reparación, ya que ésta entraña la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de las microondas. ADVERTENCIA: Cuando vaya a reemplazar la lámpara, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica para evitar	El electrodoméstico no está preparado para instalarlo en vehículos, caravanas o similares. No almacene materiales inflamables en el horno. Tenga especial cuidado cuando prepare platos o bebidas que contengan alcohol, ya que los vapores pueden entrar en contacto con alguna parte caliente del horno. Este horno microondas es para usar sólo sobre una encimera, no se puede instalar en el interior de un armario. (Sólo modelo de mostrador) ADVERTENCIA: El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno a menos que estén vigilados continuamente. ADVERTENCIA: No permita que los niños utilicen el horno sin supervisión si no les ha dado las instrucciones correctas para que puedan utilizar el horno de manera segura y saben el peligro que entraña hacer mal uso de él. Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia. ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de ésta están dañados no se debe usar el horno hasta que no lo haya reparado una persona competente. ADVERTENCIA: Es arriesgado que otra persona que no sea la adecuada realice la reparación, ya que ésta entraña la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de las microondas. ADVERTENCIA: Cuando vaya a reemplazar la lámpara, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica para evitar

	ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que tienen tendencia a explotar.	✓		✓	~
	ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Para evitar quemaduras, no deje que los niños se acerquen.	✓		✓	
*	ADVERTENCIA: Durante el calentamiento de bebidas en el microondas pueden producirse ebulliciones eruptivas con retraso, por lo que debe tener cuidado al manejar el recipiente. Para evitarlo, deje reposar SIEMPRE por lo menos durante 20 segundos después de apagar el horno para que se iguale la temperatura. Remueva mientras se calienta, si es necesario, y remueva SIEMPRE después de calentar. En caso de quemaduras, siga las instrucciones de PRIMEROS AUXILIOS: • Sumerja la zona quemada en agua fría durante al menos 10 minutos. • Cúbrala con una gasa seca y limpia. • No aplique cremas, aceites ni lociones.	✓	~	~	~
*	El aparato se calienta durante su uso. Evite tocar los elementos calefactores del interior del horno.	✓		~	✓
*	ADVERTENCIA: El contenido de los biberones y de los tarros de papilla debe agitarse o removerse y comprobar su temperatura antes de dárselo al niño para evitar que se queme.			✓	
*	Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.	✓	✓	✓	✓
*	El horno debe estar colocado en la posición correcta y a una altura que permita el fácil acceso a su interior y a los controles.	✓	✓	✓	✓
*	Antes de utilizar el horno por primera vez, debe hacerlo funcionar con agua durante 10 minutos.	✓	✓	✓	✓

C



*	Este horno microondas debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible. Si el horno genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.	✓	✓	~	~
	Durante la limpieza las superficies se calientan más de lo normal, por lo que se debe mantener a los niños alejados del horno. (sólo modelos con la función de limpieza)		✓	✓	
	Los restos de los derrames se han eliminar antes de efectuar la limpieza y durante ésta no se debe dejar ningún utensilio dentro del horno. (sólo modelos con la función de limpieza)	✓	✓	✓	✓
*	Después de la instalación, el aparato se debe poder desconectar de la fuente de alimentación. Para facilitar la desconexión el enchufe debe estar accesible. También se puede montar un interruptor en el cable de acuerdo con las normas de cableado. (sólo modelo empotrado)	√	✓	✓	✓
		^	_		
A	PRECAUCIÓN	Δ	A		<u>k</u>
	Litilian cála utancilian que acon entos noro el misus en des-				
	Utilice sólo utensilios que sean aptos para el microondas; NO utilice recipientes metálicos, vajillas con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc. Retire los cierres metalizados de las bolsas de papel o de plástico. Motivo: Se pueden producir chispas o arcos eléctricos que dañen el horno.	✓		~	~
<u>★</u>	NO utilice recipientes metálicos, vajillas con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc. Retire los cierres metalizados de las bolsas de papel o de plástico. Motivo: Se pueden producir chispas o arcos eléctricos	✓		✓	✓
	NO utilice recipientes metálicos, vajillas con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc. Retire los cierres metalizados de las bolsas de papel o de plástico. Motivo: Se pueden producir chispas o arcos eléctricos que dañen el horno. Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el horno ya que existe un riesgo de	✓			✓
	NO utilice recipientes metálicos, vajillas con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc. Retire los cierres metalizados de las bolsas de papel o de plástico. Motivo: Se pueden producir chispas o arcos eléctricos que dañen el horno. Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el horno ya que existe un riesgo de incendio. No utilice el horno microondas para secar papeles ni	✓			✓
	NO utilice recipientes metálicos, vajillas con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc. Retire los cierres metalizados de las bolsas de papel o de plástico. Motivo: Se pueden producir chispas o arcos eléctricos que dañen el horno. Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el horno ya que existe un riesgo de incendio. No utilice el horno microondas para secar papeles ni tejidos. Utilice tiempos más cortos para cantidades pequeñas de alimentos para prevenir el sobrecalentamiento o que	<td></td> <td><!--</td--><td>✓✓✓</td></td>		<!--</td--><td>✓✓✓</td>	✓✓✓
	NO utilice recipientes metálicos, vajillas con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc. Retire los cierres metalizados de las bolsas de papel o de plástico. Motivo: Se pueden producir chispas o arcos eléctricos que dañen el horno. Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el horno ya que existe un riesgo de incendio. No utilice el horno microondas para secar papeles ni tejidos. Utilice tiempos más cortos para cantidades pequeñas de alimentos para prevenir el sobrecalentamiento o que éstos se quemen. Si nota humo, apague o desenchufe el aparato y		✓		<!--</td-->

	No sumerja en agua ni el cable de alimentación eléctrica ni el enchufe, y mantenga el cable alejado del calor.	✓	~		
	No caliente en el microondas los huevos con la cáscara ni los huevos cocidos, ya que podrían explotar aun después de finalizar el tiempo de calentamiento. No caliente tampoco recipientes, botellas ni tarros herméticos o sellados al vacío, frutos secos con cáscara, tomates, etc.			~	✓
	No cubra las ranuras de ventilación con papel o trapos. Podrían incendiarse al contacto con el aire caliente que sale del horno por las ranuras. El horno puede sobrecalentarse y apagarse automáticamente. Permanecerá apagado hasta que se enfríe lo suficiente.	✓		✓	
8	Utilice siempre guantes de horno para sacar un plato del horno a fin de evitar quemaduras accidentales.			~	
8	No toque los elementos calefactores ni las paredes del interior del horno hasta que éste se haya enfriado.			✓	
*	Remueva los líquidos durante o después de calentarlos, y déjelos reposar durante 20 segundos por lo menos para evitar derrames.			~	
*	Al abrir la puerta, manténgase a una distancia de medio metro del aparato para evitar quemarse si sale aire caliente o vapor.			~	
	No ponga en marcha el microondas si está vacío. El microondas se apagará automáticamente a los 30 minutos por razones de seguridad. Es aconsejable dejar siempre un vaso con agua en el interior para absorber las microondas si se pone en marcha el horno accidentalmente.	✓			✓
	No use limpiadores abrasivos ni útiles metálicos afilados para limpiar la puerta de cristal del horno, ya que pueden rayar la superficie y producirse rotura del cristal.	✓			~
*	Instale el horno de acuerdo con las distancias especificadas en este manual. (Consulte Instalación del horno microondas)	✓		✓	
*	Tenga cuidado cuando conecte aparatos eléctricos en las tomas de corriente cercanas al horno.	✓	~	~	

ME86V_XEC_03936D-ES.indd 7 2011-03-18 10:13:58



ME86V XEC 03936D-ES.indd 8



INSTALACIÓN DEL HORNO MICROONDAS

Coloque el horno en una superficie plana y nivelada a una altura mínima de 85 cm del suelo. La superficie debe poseer la firmeza suficiente para sostener el peso del horno con seguridad.

 Cuando instale el horno, la ventilación debe ser la adecuada, dejando para ello 10 cm (4 pulg.) de espacio como mínimo por detrás y en los laterales y 20 cm (8 pulg.) de espacio por encima.



2. Retire todo el material de embalaje del interior del horno.


Instale el aro giratorio y el plato giratorio. Compruebe que el plato giratorio gira sin problemas.



 Este horno microondas debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible.

Si el cable de alimentación está dañado, se debe reemplazar por un cable especial o un conjunto proporcionado por el fabricante o su agente de servicio técnico.

Por motivos de seguridad personal, conecte el cable a una toma de CA de tierra de 3 clavijas, 230 voltios y 50 Hz. Si el cable de alimentación está dañado, se debe reemplazar por un cable especial.

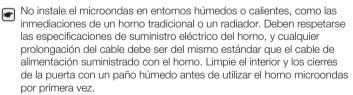

CONFIGURACIÓN DE LA HORA


El horno microondas tiene un reloj incorporado. Cuando se enciende, en la pantalla automáticamente se muestra ":0", "88:88" o "12:00". Establezca la hora actual. La hora puede aparecer en formato de 24 o de 12 horas. Debe ajustar el reloj:

- Cuando instale por primera vez el horno microondas
- Después de un apagón eléctrico

No olvide volver a ajustar el reloj cuando cambie del horario de verano al de invierno y viceversa.

1.	Para que aparezca la hora en	Pulse el botón (④)	4
	Formato de 24 horas Formato de 12 horas	Una vez Dos veces	
2.	Pulse los botones (-) y (+) para ajustar la hora.	

3.	Pulse el botón (4).	<u>(1)</u>





2011-03-18 10:13:59



QUÉ HACER EN CASO DE DUDAS O SI SE PRESENTA **UN PROBLEMA**

Si se encuentra con alguno de los problemas enumerados a continuación. pruebe las soluciones que se le ofrecen.

Se trata de algo normal.

- Condensación dentro del horno.
- Fluio de aire alrededor de la puerta y de la carcasa exterior.
- Reflexión de luz alrededor de la puerta y de la carcasa exterior.
- Se produce un escape de vapor procedente de la puerta o los conductos de ventilación.

El horno no se inicia si pulsa el botón .

¿Está la puerta completamente cerrada?

La comida no se cuece en absoluto.

- ¿Ha ajustado el temporizador correctamente o pulsado el botón �?
- ¿Está la puerta cerrada?
- ¿Ha sobrecargado el circuito eléctrico de modo que los fusibles se han fundido o se ha producido un cortocircuito?

La comida se ha cocido de más o de menos.

- ¿Ha establecido la duración de cocción adecuada para este tipo de comida?
- ¿Ha seleccionado un nivel de potencia adecuado?

Se producen chasquidos o chispas dentro del horno (arcos eléctricos).

- ¿Utiliza un plato con adornos metálicos?
- ¿Ha dejado un tenedor u otro utensilio metálico dentro del horno?
- ¿Hay papel de aluminio muy cerca de las paredes interiores?

El horno provoca interferencias con radios o televisores.

- Puede que observe leves interferencias en televisores o radios cuando el horno esté en funcionamiento. Se trata de algo normal. Para solucionar el problema instale el horno lejos de televisores, radios y antenas.
- Si el microprocesador del horno detecta interferencias, puede que la pantalla vuelva a cero. Para resolver este problema, desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Restablezca la hora.
- Si las pautas anteriores no le permiten solucionar el problema, póngase en contacto con su distribuidor local o el servicio posventa de SAMSUNG.

COCCIÓN/RECALENTAMIENTO

El procedimiento siguiente explica cómo cocer o recalentar comida. Compruebe siempre los aiustes de cocción antes de deiar el horno funcionando solo

En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio.. A continuación cierre la puerta.

1. Pulse el botón (4"%).

Resultado: Aparecen las indicaciones de 800 W

(máximo poder de cocción): Seleccione el nivel de potencia

adecuado pulsando el botón (,"") hasta que se visualice el voltaje correspondiente. Consulte la tabla de niveles de potencia.

2. Seleccione el tiempo de cocción pulsando los botones (-) y (+) según sea necesario.



3. Pulse el botón (1).

Resultado: La luz del horno se enciende v comienza a girar el plato giratorio.

Se inicia la cocción v cuando termina. el horno emite cuatro pitidos.



2011-03-18 10:13:59

Nunca active el horno microondas cuando esté vacío.

Si desea calentar un plato durante un periodo corto de tiempo a potencia máxima (800 W), pulse el botón +30s una vez por cada 30 segundos de tiempo de cocción. El horno empezará a funcionar inmediatamente.

ME86V XEC 03936D-ES.indd 9








NIVELES DE POTENCIA

Puede elegir entre los niveles de potencia que se indican a continuación.

Nivel de potencia	Salida
ALTO	800 W
MEDIO ALTO	600 W
MEDIO	450 W
MEDIO BAJO	300 W
DESCONGELAR	180 W
BAJO/MANTENER CALIENTE	100 W



Si selecciona el nivel de potencia inferior, el tiempo de cocción se debe aumentar.

CÓMO DETENER LA COCCIÓN

Puede detener la cocción en cualquier momento para probar la comida.

1. Para detenerla temporalmente: Abra la puerta y vuelva a pulsar (1).

Resultado: La cocción se detendrá. Para reanudar la cocción, cierre la puerta v pulse de nuevo ((C)).



2. Para detenerla completamente: Pulse el botón ((2)).

> Resultado: La cocción se detiene. Si desea cancelar los aiustes de cocción, vuelva a pulsar el botón Cancelar (🔘).



También puede cancelar un ajuste antes de comenzar, pulsando el botón Cancelar (🔘).

AJUSTE DEL TIEMPO DE COCCIÓN

Puede aumentar el tiempo de cocción pulsando el botón +30 s una vez por cada 30 segundos que se quieran añadir.




Pulse una vez el botón +30s por cada 30 segundos que se desee añadir.

USO DE LA FUNCIÓN DE DESODORIZACIÓN

Utilice esta función después de cocinar comida con mucho olor o cuando hava mucho humo en el interior del horno.



Pulse el botón **Desodorización** () una vez finalizada la limpieza. Oirá cuatro pitidos.



El tiempo máximo de desodorización es de 15 minutos.

CONFIGURACIÓN DEL MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

El horno dispone de un modo de ahorro de energía. Esto facilita el ahorro de energía cuando no se utiliza el horno.

- De manera predeterminada el horno se pone en el modo de ahorro de energía tras 5 minutos de inactividad. En el modo de ahorro de energía la pantalla se queda en blanco y el horno no se puede utilizar.
- Para salir del modo de energía, abra la puerta y en la pantalla se verá "0". El horno está operativo.
- Si se desea poner el horno en el modo de ahorro de energía pulse el botón Ahorro de energía (p2).



ME86V XEC 03936D-ES.indd 10 2011-03-18 10:14:00



USO DE LA FUNCIÓN DE RECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO

La función de recalentamiento automático tiene cuatro tiempos de cocción preprogramados. No es necesario establecer los tiempos de cocción ni el nivel de potencia. Puede ajustar el número de raciones pulsando los botones (—) y (+). En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

 Seleccione el tipo de alimento que va a cocinar pulsando una o más veces el botón Auto Recalentamiento (50).



 Seleccione el tamaño de la ración pulsando los botones (—) y (+). (Consulte la tabla de los programas de recalentamiento automático.)



3. Pulse el botón (1).

Resultado: La cocción dará comienzo. Cuando haya acabado.



- 1) El horno emite cuatro pitidos.
- La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
- 3) La hora actual se muestra de nuevo.
- Utilice sólo recipientes que sean aptos para el microondas.

CONFIGURACIÓN DEL RECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO

La siguiente tabla presenta los diversos programas de recalentamiento automático, cantidades, tiempos de espera y recomendaciones adecuadas.

Código/Alimento	Tamaño ración (g)	Tiempo reposo (min)	Recomendaciones
Comida preparada (refrigerado)	300-350 400-450	3	Coloque en un plato de cerámica y cubra con un film transparente para microondas. Este programa es adecuado para comidas que consten de 3 componentes (p. ej. carne con salsa, verduras y un acompañamiento como patatas, arroz o pasta).
2. Comida preparada (congeladas)	300-350 400-450	4	Compruebe si el plato de la comida congelada es adecuado para el microondas. Perfore el envoltorio de la comida preparada. Ponga la comida congelada en el centro. Este programa es adecuado para comidas congeladas que consten de 3 componentes (por ejemplo, carne con salsa, verduras y un acompañamiento como patatas, arroz o pasta).







USO DE LA FUNCIÓN DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

La función de cocción automática tiene cuatro tiempos de cocción preprogramados. No es necesario establecer los tiempos de cocción ni el nivel de potencia. Puede ajustar el número de raciones pulsando los botones (—) y (+). En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

 Seleccione el tipo de comida que va a cocinar pulsando una o más veces el botón Cocción automática (
).



2. Seleccione el tamaño de la ración pulsando los botones (—) y (+). (Consulte la tabla contigua.)



3. Pulse el botón (1).

Resultado: La cocción dará comienzo. Cuando haya acabado.



- 1) El horno emite cuatro pitidos.
- La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
- 3) La hora actual se muestra de nuevo.
- Utilice sólo recipientes que sean aptos para el microondas.

CONFIGURACIÓN DE LA COCCIÓN AUTOMÁTICA

La siguiente tabla presenta los diversos programas de cocción automática, cantidades, tiempos de espera y recomendaciones adecuadas.

Código/ Alimento	Tamaño ración (g)	Tiempo reposo (min)	Recomendaciones
1. Verduras frescas	100-150 200-250 300-350 400-450 500-550	3	Pese las verduras después de lavar, limpie y corte en porciones parecidas. Coloque en un recipiente de cristal con tapa. Añada 30 ml (2 cucharadas soperas) de agua para cocinar 100-250 g, y 45 ml (3-4 cucharadas soperas) para cocinar 300-550 g. Remueva después de la cocción
2. Verduras congeladas	100-150 200-250 300-350 400-450 500-550	3-4	Pese las verduras congeladas (-18 °C) y ponga en un cuenco de cristal de pyrex de tamaño adecuado con tapa. Para cocinar 100-350 g añada 15 ml (1 cucharada sopera) de agua, y para 400-550 g, 30 ml (2 cucharadas soperas). Remueva después de la cocción y antes de servir. Este programa es adecuado para guisantes, maíz dulce, brócoli, coliflor y verduras combinadas, como guisantes con zanahorias y coliflor.
3. Patatas peladas	100-150 200-250 300-350 400-450 500-550	2-3	Pese las patatas después de pelarlas, lavarlas y cortarlas en porciones parecidas. Póngalas en la olla a vapor. Añada 15-30 ml (1-2 cucharadas soperas) de agua para cocinar 100-350 g, y 45-60 ml (3-4 cucharadas soperas) para cocinar 400-550 g. Cubra con tapa.
4. Patatas asadas	200 400 600	3	Selecciónelas de un tamaño similar y un peso aproximado de 200 g cada una. Lave y pinche la piel con un tenedor. Envuelva cada una en un film transparente para microondas. En el plato giratorio coloque una en el centro, una a cada lado y otras tres formando un círculo.



USO DE LA FUNCIÓN CAFETERÍA

Con la función Cafetería, el tiempo de cocción se ajusta automáticamente. Puede ajustar el número de raciones pulsando los botones (—) y (+). En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

 Seleccione el tipo de comida que va a cocinar pulsando una o más veces el botón Cafetería (2).



2. Seleccione el tamaño de la ración pulsando los botones (—) y (+). (Consulte la tabla contigua.)




3. Pulse el botón (1).

Resultado: La cocción dará comienzo. Cuando haya acabado.



- 1) El horno emite cuatro pitidos.
- La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
- 3) La hora actual se muestra de nuevo.



AJUSTES DE LA FUNCIÓN CAFETERÍA

La siguiente tabla presenta programas automáticos para recalentar bebidas y descongelar pasteles congelados.

Contiene sus cantidades, tiempos de espera y recomendaciones adecuadas.

Código/Alimento	Tamaño porción	Tiempo reposo (min)	Recomendaciones
Bebidas Café, leche, té, agua (a temperatura ambiente)	(1 taza) 250 ml (1 tazón) (150 ml) o jarra (250 ml) de cerámica y sitúela en el ce del plato giratorio. Caliénte cubrila. Remueva con cuidado ant después del tiempo de rep Tenga cuidado al sacar las		Remueva con cuidado antes y después del tiempo de reposo. Tenga cuidado al sacar las tazas (consulte las instrucciones de
2. Pastel congelado	100 g (1 pieza) 200 g (2 pzs.) 300 g (2-3 pzs.) 400 g (3-4 pzs.) 500 g (4 pzs.)	5-15	Coloque los trozos de pastel congelado (-18 °C) directamente en la parrilla de metal. Coloque las magdalenas y los trozos más grandes en el plato giratorio. Si es un pedazo, colóquelo en el centro, si son dos, uno frene a otro, y si son tres o cuatro, en círculo. Gracias al calentador el pastel se calentará y quedará crujiente. Este programa es adecuado para los trozos de pastel como los pasteles de manzana con cubierta de crumble, streusel, pastel de semillas de amapola y magdalenas. No es adecuado para un pastel entero, con relleno de crema ni con cubierta de chocolate.









USO DE LA FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

La función de descongelación rápida permite descongelar carne, aves o pescado. El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se ajustan automáticamente.

Utilice sólo los recipientes que sean seguros para su uso en el microondas.

En primer lugar, coloque la comida congelada en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

1. Pulse el botón **Descongelación rápida** (**\delta) una o más veces. (Consulte la tabla contigua.)

★★ OO Power

Resultado: Se muestra la siguiente indicación: []

2. Ajuste el peso pulsando los botones (—) y (+). Es posible seleccionar hasta un máximo de 1500 g.



3. Pulse el botón 1.

Resultado:



- La descongelación dará comienzo.
- El horno emitirá pitidos cortos durante la descongelación para recordarle que debe dar la vuelta a la comida.
- También puede descongelar comida manualmente. Para ello, seleccione la función de cocción/recalentamiento del microondas con un nivel de potencia de 180 W. Consulte el apartado titulado "Cocción/Recalentamiento" en la página 9 para obtener más detalles.

CONFIGURACIÓN DE LA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

La siguiente tabla presenta los programas de descongelación, las cantidades, los tiempos de reposo y las recomendaciones.

Retire el envoltorio antes de descongelar la comida. Coloque la carne, las aves o el pescado en un plato de cerámica.

Alimento	Tamaño ración (g)	Tiempo reposo (min)	Recomendaciones
Carne Aves	200-1500	15-60	Cubra los bordes con papel de aluminio. Dé la vuelta a las piezas cuando el horno emita un pitido.
Pescado			Este programa es adecuado para carne como bistecs, carne en trozos o carne picada, trozos de pollo, el pollo entero o filetes de pescado.





USO DE LA FUNCIÓN DE MEMORIA

Si suele cocinar o recalentar el mismo tipo de platos, puede guardar los tiempos de cocción y los niveles de potencia en la memoria del horno, de manera que no tenga que establecerlos cada vez.

Puede guardar dos ajustes diferentes.

Cómo guardar los ajustes.

1. Para programar el... Primer aiuste



2. Ajuste el programa de cocción del modo habitual (el tiempo de cocción y el nivel de potencia); consúltelo si es necesario.



3. Pulse el botón (1).

Segundo aiuste

Resultado: El ajuste se ha guardado en la memoria del horno.



Cómo usar los aiustes.

En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

1. Para seleccionar el...

Pulse el botón 📖



Una vez (se muestra P1) Dos veces (se muestra P2)



2. Pulse el botón (4).

Resultado: El plato se cocinará según los requisitos establecidos.



DESCONEXIÓN DE LA ALARMA

Puede desconectar la alarma siempre que lo desee.

1. Pulse los botones () y () al mismo tiempo.

Resultado:

• Se visualizarán las siguientes indicaciones:





- El horno no pita cada vez que se pulsa un botón.
- 2. Para conectar de nuevo la alarma, vuelva a pulsar los botones (♥) y (♥) al mismo tiempo.



Resultado:

• Se visualizarán las siguientes indicaciones:



• El horno volverá a funcionar con el pitido.

USO DE LA FUNCIÓN DEL BLOQUEO PARA NIÑOS

Su horno microondas incluye un programa especial de seguridad para niños que permite "bloquear" el horno para impedir que éstos o cualquier persona que no esté familiarizada con él pueda hacerlo funcionar de manera accidental. El horno se puede bloquear en cualquier momento.

1. Pulse el botón **Bloqueo para niños** (台) durante un segundo.



Resultado:

- El horno se bloquea (no se puede seleccionar ninguna función).
- La pantalla muestra "L".



2. Para desbloquear el horno, pulse el botón Bloqueo para niños (♠) durante un segundo.

Resultado: A continuación, podrá utilizar el horno normalmente.



ME86V_XEC_03936D-ES.indd 15 2011-03-18 10:14:02





GUÍA DE UTENSILIOS DE COCINA

Para cocinar alimentos en el horno microondas, las microondas deben poder penetrar en la comida, sin que sean absorbidas por el plato utilizado. Por lo tanto, debe tener cuidado al elegir los utensilios de cocina. Si éstos están marcados como seguros para microondas, no deberá preocuparse. En la siguiente tabla se detallan diversos tipos de utensilios de cocina y se indica si deben o no utilizarse en un horno microondas y cómo hacerlo.

Utensilios de cocina	Coguro novo	Comentarios
Otensillos de cociña	Seguro para microondas	Comentarios
Papel de aluminio	√ X	Se puede utilizar en pequeñas cantidades para evitar que determinadas áreas se cuezan demasiado. Si el papel de aluminio está demasiado cerca de las paredes del horno, o si se utiliza en grandes cantidades, pueden producirse arcos eléctricos.
Plato para dorar	✓	No lo precaliente durante más de ocho minutos.
Porcelana y barro cocido	✓	La porcelana, la cerámica, la loza vidriada y la porcelana fina son normalmente adecuados, a menos que estén decorados con adornos metálicos.
Bandejas de cartón de poliéster desechables	✓	Algunos alimentos congelados vienen empaquetados en estas bandejas.
Envoltorios de comida rápida		
Recipientes y tazas de poliestireno	✓	Se pueden utilizar para calentar comida. Una cocción excesiva puede hacer que el poliestireno se funda.
Bolsas de papel o periódicos	Х	Pueden arder.
Papel reciclado o adornos metálicos	Х	Pueden provocar arcos eléctricos.
Cristal		
Vajillas que pueden llevarse del horno a la mesa	✓	Se pueden utilizar, a menos que estén decoradas con adornos de metal.

Utensilios de cocina	Seguro para microondas	Comentarios
Cristalería fina	✓	Se puede utilizar para calentar alimentos o líquidos. El cristal delicado se puede romper o resquebrajar si se calienta repentinamente.
Tarros de cristal	✓	Debe quitarse la tapa. Adecuados sólo para calentar.
Metal		
• Platos	Х	Pueden producir arcos eléctricos o fuego.
Tiras de cierre de las bolsas para congelados	Х	
Papel		
Platos, tazas, servilletas y papel de cocina	✓	Para tiempos de cocción cortos y para calentar. También para absorber el exceso de humedad.
Papel reciclado	Х	Pueden provocar arcos eléctricos.
Plástico		
Recipientes	✓	Especialmente si se trata de termoplástico resistente al calor. Otros plásticos pueden combarse o decolorarse a altas temperaturas. No use platos de melamina.
Film transparente	✓	Se puede utilizar para retener la humedad. No debe tocar los alimentos. Tenga cuidado al quitar el envoltorio ya que puede escaparse vapor.
Bolsas para congelados	√ X	Sólo si pueden hervir o son resistentes al horno. No deben estar selladas herméticamente. Si es necesario, pínchelas con un tenedor.
Papel encerado o a prueba de grasa	√	Se puede utilizar para retener la humedad y evitar salpicaduras.

: Especificaciones

✓ X : Usar con precaución

x : Inseguro





LIMPIEZA DEL HORNO MICROONDAS

Las siguientes partes del horno microondas deben limpiarse regularmente para evitar que las partículas de comida y la grasa se incrusten en él:

- · Superficies internas y externas
- Puerta y cierres de la puerta
- Plato giratorio y aro giratorio
- Asegúrese siempre de que los cierres de la puerta estén limpios y de que la puerta cierre correctamente.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se dañe la superficie, lo que podría restar efectividad al aparato y provocar riesgos innecesarios.
- Limpie las superficies externas con un paño suave y templado mojado en agua con jabón. Enjuáguelas y séguelas.
- 2. Quite las manchas y salpicaduras de las superficies internas o del aro giratorio con un paño con jabón. Enjuáguelas y séquelas.
- Para quitar las partículas de comida más duras y eliminar manchas, coloque un vaso de zumo de limón exprimido en el plato giratorio y caliéntelo durante 10 minutos a la máxima potencia.
- 4. Limpie el plato en el lavavajillas siempre que sea necesario.
- No derrame agua en los conductos. Nunca utilice productos abrasivos ni disolventes químicos. Tenga especial cuidado al limpiar los cierres de la puerta para asegurarse de que ninguna partícula:
 - se acumule
 - impida que la puerta se cierre correctamente

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HORNO MICROONDAS

Debe tomar algunas precauciones sencillas al guardar o utilizar su horno microondas.

No debe utilizar el horno si la puerta o los cierres de la puerta están dañados:

- Bisagras rotas
- Cierres deteriorados
- Cubierta del horno abollada o torcida.

Sólo un experto del servicio técnico debe realizar reparaciones en el microondas

- No quite nunca la carcasa externa del horno. Si el horno está defectuoso y necesita ser reparado o duda de su estado:
 - Desconéctelo del enchufe de la pared
 - Póngase en contacto con el centro de reparaciones posventa más cercano.
- Si desea guardar el horno temporalmente, elija un lugar seco y sin polvo.

Motivo: El polvo y la humedad pueden afectar a las piezas que intervienen en el funcionamiento del horno.

Este horno microondas no está diseñado para un uso comercial.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAMSUNG se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones del diseño como estas instrucciones del usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Modelo	ME86V/MW86V			
Fuente de energía	230 V ~ 50 Hz			
Consumo de energía Microondas	1150 W			
Potencia de salida	100 W/800 W (IEC-705)			
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz			
Magnetrón	OM75S(31)			
Método de refrigeración	Motor del ventilador de enfriamiento			
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Exterior Interior del horno	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm			
Volumen	23 litros			
Peso Neto	12 kg aproximadamente			

Español



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este simbolo en al producto, accessoros o material informativo que lo acempañan, nidace que finalizar su valor el nel producto que lo accessora de la esta producto que los escencios electránicos (como el cargador, cascos, cabe LUSB) deberán eliminara junto con otros resiscos que representa la eliminador horroritodad en deresidade, seguina en la productos de deforta fora de resiscos y recisidades correctamente. De esta forma se promueve la neufilización sostenible de recurson materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y segun de un reciclaje ecológico y segun de

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

NOTAS





¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

6	. 10 1100	
PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samoung.com

N.º de código: DE68-03936D



ME86V MW86V

Forno microondas Manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido este produto Samsung. Registe o seu produto em

www.samsung.com/register



O papel utilizado na execução deste manual é 100 % reciclado.








ÍNDICE

INDIGE	
Forno	2
Painel de controlo	3
Acessórios	3
Utilizar este folheto de instruções	4
Informações de segurança importantes	4
Legenda para símbolos e ícones	
Precaução para evitar uma possível exposição a uma energia de microor	ıdas
excessiva	4
Instruções de segurança importantes	5
Instalar o forno microondas	8
Acertar a hora	8
O que fazer quando tiver dúvidas ou algum problema	
Cozinhar/Reaquecer	9
Níveis de potência	1
Interromper a cozedura	
Regular o tempo de cozedura	
Utilizar a funcionalidade de eliminação de cheiros	1
Programar o modo de poupança de energia	
Utilizar a funcionalidade reaquecimento automático	1
Programações da função Reaquecimento automático	
Utilizar a funcionalidade de cozedura automática	
Programações de cozedura automática	
Utilizar a funcionalidade cafetaria	1
Definições da cafetaria	1
Utilizar a funcionalidade de potência máxima de descongelamento autom	iático1
Programações da função de potência máxima de descongelamento auto	
Utilizar a funcionalidade de memória	
Desligar o sinal sonoro	1
Utilizar a funcionalidade de bloqueio para crianças	
Guia de utensílios de cozinha	1
Limpar o forno microondas	
Guardar e reparar o forno microondas	1
Características técnicas	1

FORNO

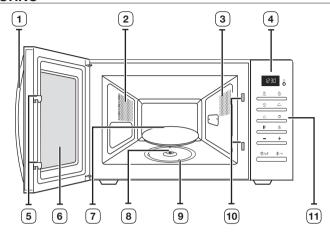


- 1. PEGA DA PORTA
- 2. ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO
- **3.** LUZ
- 4. VISOR
- 5. TRINCOS DA PORTA
- 6. PORTA

- 7. PRATO GIRATÓRIO
- 8. UNIÃO
- 9. ANEL DE ROLETES
- **10.**ORIFÍCIOS DO FECHO DE SEGURANÇA
- 11.PAINEL DE CONTROLO



PAINEL DE CONTROLO

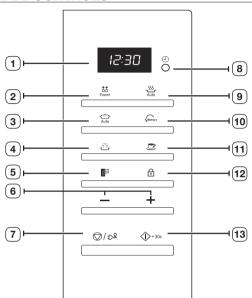

- 1. VISOR
- 2. BOTÃO POTÊNCIA MÁXIMA DE DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO
- 3. SELECÇÃO DE COZEDURA AUTOMÁTICA
- 4. PROGRAMAÇÃO DO NÍVEL DE POTÊNCIA
- 5. BOTÃO ELIMINAÇÃO DE CHEIROS
- 6. BOTÃO PARA CIMA (+) / PARA BAIXO (-) (Tempo de cozedura, peso e tamanho das doses)

- 7. BOTÃO STOP/ POUPANÇA DE ENERGIA
- 8. ACERTO DO RELÓGIO
- 9. SELECÇÃO DO REAQUECIMENTO **AUTOMÁTICO**
- 10. BOTÃO MEMÓRIA
- 11. SELECÇÃO DE CAFETARIA
- 12. SELECÇÃO DO BLOQUEIO PARA **CRIANCAS**
- 13. BOTÃO INICIAR

ACESSÓRIOS

Consoante o modelo que adquiriu, são-lhe fornecidos vários acessórios que podem ser utilizados de várias formas.

1. União, já colocada em cima do veio do motor na base do forno.



Obiectivo: A união faz rodar o prato giratório.

2. Anel de roletes, deve ser colocado no centro do forno.



Objectivo: O anel de roletes suporta o prato

giratório.



3. Prato giratório, deve ser colocado em cima do anel de roletes com o centro encaixado na união.

Obiectivo: O prato giratório funciona como a



superfície principal de cozedura e pode ser facilmente

retirado para limpar.







UTILIZAR ESTE FOLHETO DE INSTRUÇÕES

Acabou de adquirir um forno microondas SAMSUNG. O Manual de instruções contém informações importantes sobre a confecção de alimentos com este forno microondas:

- Precauções de segurança
- Acessórios e utensílios de cozinha adequados
- Sugestões culinárias úteis
- Sugestões culinárias

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES. LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS. Antes de utilizar o forno, assegure-se de que as instruções seguintes são respeitadas.

- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, tal como descrito neste manual de instruções. Os avisos e instruções de segurança importantes neste manual não cobrem todas as condições e situações possíveis de ocorrer. O utilizador deve ter em conta o senso comum e deve ter cuidado na instalação, manutenção e utilização do aparelho.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem diferentes modelos, as características do seu forno microondas podem variar ligeiramente das descritas neste manual e podem não ser aplicáveis todos os sinais de aviso. Caso tenha qualquer dúvida ou preocupação, contacte o seu centro de assistência mais próximo ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.
- Este forno microondas foi concebido para aquecer alimentos.
 Destina-se apenas a utilização doméstica. Não aqueça qualquer
 tipo de têxteis ou almofadas recheadas com grãos, pois tal pode
 causar queimaduras e incêndios. O fabricante não pode ser
 responsabilizado por danos causados por uma utilização inadequada
 ou incorrecta do aparelho.
- Se n\u00e3o mantiver o forno limpo, a superf\u00edcie pode deteriorar-se e afectar o aparelho, resultando em situa\u00e7\u00f3es de perigo.

LEGENDA PARA SÍMBOLOS E ÍCONES



Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em lesões graves ou morte.



Perigos ou práticas pouco seguras que podem resultar em **ferimentos ligeiros ou danos à propriedade**.



Aviso; Perigo de incêndio



Aviso; Superfície quente



Aviso; Electricidade



Aviso; Material explosivo



NÃO tente fazer isto.



Siga as instruções de forma rigorosa.



NÃO desmonte.



Desligue a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede.



NÃO toque.



Certifique-se de que a máquina tem ligação à terra para evitar choque eléctrico.



Contacte o centro de assistência para obter ajuda.



Nota



Importante

PRECAUÇÃO PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A UMA ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA.

A inobservância das seguintes precauções de segurança pode resultar em exposição nociva à energia de microondas.

- (a) Em nenhuma circunstância deverá ser feita qualquer tentativa para utilizar o forno com a porta aberta, nem para forçar os fechos de segurança (trincos da porta), nem para introduzir qualquer objecto nos orifícios do fecho de segurança.
- (b) NÃO coloque qualquer objecto entre a porta do forno e a parte frontal, nem deixe que resíduos de alimentos ou de detergente se acumulem nas superfícies isolantes. Mantenha limpa a porta e as respectivas superfícies isolantes, limpando-as após a utilização, primeiro com um pano húmido e depois com um pano seco e macio.
- (c) Se o forno microondas estiver danificado, NÃO o utilize até ter sido reparado por um técnico de assistência a microondas qualificado, formado pelo fabricante. É muito importante que a porta do forno feche devidamente e que não existam quaisquer danos nos seguintes pontos:
 - (1) porta (dobrada)
 - (2) dobradiças da porta (partidas ou soltas)
 - (3) fechos das portas e superfícies isolantes



(d)O forno apenas deve ser regulado ou reparado por um técnico de assistência a microondas devidamente qualificado, formado pelo fabricante.

Este produto é um equipamento ISM pertencente ao Grupo 2, Classe B. A definição de grupo 2 contém todo o equipamento ISM no qual energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada na forma de radiação electromagnética para o tratamento de material, Electroerosão e equipamento de soldadura.

O equipamento de Classe B é equipamento adequado para a utilização em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos directamente ligados a uma rede de abastecimento de energia de baixa voltagem que abastece edifícios utilizados para fins habitacionais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Certifique-se de que estas precauções de segurança são sempre respeitadas.

A	AVISO		A	A	Æ
X	A modificação ou reparação do forno microondas apenas pode ser efectuada por pessoal qualificado.	✓	✓	✓	✓
	Não aqueça líquidos e outros alimentos em recipientes fechados.	✓	✓	✓	✓
	Para sua segurança, não utilize produtos de limpeza com água a alta pressão nem jactos de vapor.	✓	✓	✓	✓
	Não instale este aparelho próximo de um aquecedor, ou de um material inflamável; num local húmido, gorduroso ou com pó; num local exposto a água e a luz solar directa ou onde possa haver fugas de gás; num local desnivelado.	✓	✓	✓	~
	Este aparelho deve ser correctamente ligado à terra de acordo com os códigos locais e nacionais.	✓	~	~	✓
*	Retire todas as substâncias estranhas, tal como pó ou água, dos terminais da ficha de alimentação e pontos de contacto utilizando um pano seco regularmente.	✓	✓	✓	✓
	Não puxe ou dobre excessivamente, nem coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.	✓	✓	✓	✓
*	Caso ocorra uma fuga de gás (tal como gás propano, GLP, etc.), ventile imediatamente o local sem tocar na ficha de alimentação.	✓	✓	✓	✓

8	Não toque na ficha de alimentação com mãos húmidas.	✓	✓	✓	~
	Não desligue o aparelho retirando a ficha de alimentação durante o funcionamento do mesmo.	✓	✓	✓	~
3	Não introduza os dedos ou substâncias estranhas. Caso uma substância estranha, tal como água, tenha entrado no aparelho, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência mais próximo.	✓	✓	✓	~
	Não aplique uma pressão ou impacto excessivo sobre o aparelho.	~	✓	✓	~
	Não coloque o forno sobre um objecto frágil, tal como um lava-louça ou objecto de vidro. (Modelo apenas para bancada)	√	✓		
	Não utilize benzeno, diluente, álcool, limpeza a vapor, ou um sistema de limpeza a alta pressão para limpar o aparelho.	✓	✓	✓	~
	Certifique-se de que a tensão de alimentação, a frequência e a corrente são iguais às indicadas nas características técnicas do produto.	✓	✓		~
	Ligue a ficha de alimentação à tomada de parede com firmeza. Não utilize um bloco de tomadas, uma extensão ou um transformador eléctrico.	✓	~	✓	
	Não pendure o cabo de alimentação num objecto metálico, insira o cabo de alimentação entre objectos ou atrás do forno.	✓	✓	✓	
	Não utilize uma ficha de alimentação ou cabo de alimentação danificados, nem utilize uma tomada solta. Se a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado, contacte o seu centro de assistência mais próximo.	✓	✓	✓	~
	Os aparelhos não se destinam a serem controlados através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto independente.	√	✓		
	Não verta, nem vaporize água directamente sobre o forno.	√	✓		
	Não coloque objectos sobre o forno, dentro do forno ou sobre a porta do forno.	✓	~	✓	
	Não vaporize materiais voláteis, tais como insecticidas, sobre a superfície do forno.	✓	~		
					_







*	As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho	✓	✓	✓	√
	Este aparelho não se destina a instalação em veículos de estrada, caravanas e veículos similares, etc.	✓	✓	✓	✓
	Não guarde materiais inflamáveis no forno. Tenha especial cuidado quando aquecer pratos ou bebidas que contenham álcool, uma vez que os vapores do álcool podem entrar em contacto com uma parte quente do forno.	✓		✓	✓
	O forno microondas destina-se a ser utilizado apenas numa bancada, o forno microondas não deve ser colocado num armário. (Modelo apenas para bancada)	✓	✓	✓	✓
*	AVISO: O aparelho e as respectivas partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para não tocar nas resistências de aquecimento. As crianças com menos de 8 anos não devem aproximar-se do aparelho, a menos que sejam supervisionadas continuamente.	✓	✓	✓	~
*	AVISO: Só deve autorizar uma criança a utilizar o forno microondas sem supervisão se lhe der instruções adequadas para que possa usá-lo de modo seguro, e se ela compreender os riscos decorrentes de uma utilização indevida.	✓	✓	✓	✓
*	O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura, e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.	✓	✓	✓	✓
	AVISO: Se a porta ou os fechos estiverem danificados, não deve utilizar o forno microondas até ter sido reparado por uma pessoa competente.	✓	✓	✓	√
	AVISO: É perigoso que uma pessoa não qualificada efectue qualquer serviço de assistência ou operação de reparação, que envolva a remoção da tampa protectora contra a exposição à energia de microondas.	✓	✓	✓	✓
	AVISO: Para evitar o risco de choque eléctrico, certifique- se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada.	✓	✓	✓	

	AVISO: Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados porque podem explodir.	✓		~	~
	AVISO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. De forma a evitar queimaduras, deve manter as crianças afastadas do aparelho.	✓		✓	
*	AVISO: O aquecimento de bebidas no microondas pode resultar numa ebulição eruptiva posterior, pelo que deve ter cuidado quando retirar o recipiente do microondas. Para evitar esta situação aguarde SEMPRE, pelo menos, 20 segundos depois de o forno desligar para que a temperatura equilibre. Se necessário, mexa durante o aquecimento e mexa SEMPRE depois de aquecer. Se se queimar, siga estas instruções de PRIMEIROS SOCORROS: • Coloque a zona queimada em água fria durante, pelo menos, 10 minutos. • Cubra com uma ligadura limpa e seca. • Não aplique cremes, óleos nem loções.	✓	~	~	~
*	O aparelho fica quente durante a utilização. Deve ter cuidado para não tocar nas resistências de aquecimento dentro do forno.	✓		~	~
*	AVISO: Deve mexer ou agitar o conteúdo dos biberões e dos boiões de comida para bebés e deve também verificar a temperatura antes do consumo, de forma a evitar queimaduras.			✓	
*	O aparelho não é indicado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, excepto com supervisão e instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.	✓	✓	✓	✓
*	Este forno deve ser colocado numa direcção e a uma altura adequadas de forma a permitir um fácil acesso à cavidade e à área de controlo.	✓	✓	~	~
*	Antes de utilizar o forno pela primeira vez, este deverá funcionar primeiro com água durante 10 minutos, e depois poderá ser utilizado.	✓	✓	~	~



*	Este forno microondas deve ser instalado de modo a que a ficha esteja acessível. Caso o forno gere um ruído estranho, um cheiro a queimado ou fumo, desligue a ficha de alimentação imediatamente e contacte o centro de assistência mais próximo.	✓	✓	✓	✓
	Durante a limpeza as superfícies podem ficar mais quentes do que o habitual e as crianças devem manter-se afastadas do aparelho. (Apenas modelo com limpeza)		✓	✓	
	O excesso de líquido derramado deve ser removido antes da limpeza e os utensílios indicados no manual de limpeza podem ser deixados no forno durante a limpeza. (Apenas modelo com limpeza)	✓	✓	✓	✓
*	O aparelho deve ficar instalado de forma a poder ser desligado da alimentação. É possível desligar a alimentação se a ficha for acessível ou se incorporar um interruptor na instalação eléctrica fixa de acordo com as regras de instalação eléctrica. (Apenas modelo integrado)	✓	✓	✓	✓
A	ATENÇÃO	Δ	À	Â	Æ
*	Utilize apenas utensílios adequados para fornos microondas. NÃO utilize recipientes metálicos, serviços de jantar com decorações douradas ou prateadas, espetos, garfos, etc. Retire os atilhos de arame dos sacos de papel ou de plástico. Motivo: Podem provocar faíscas que podem danificar o forno.	✓		✓	✓
*	Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno uma vez que pode pegar fogo.	✓		✓	
	Não utilize o microondas para secar papel ou vestuário.	/			/

Utilize tempos mais reduzidos para quantidades mais pequenas de alimentos de forma a evitar sobreaquecer ou queimar os alimentos.

Se observar algum fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha de alimentação da tomada de parede e mantenha a porta fechada para abafar as chamas.

*	O forno deve ser limpo regularmente e deve remover todos os resíduos de alimentos.	✓	~		~
	Não mergulhe o cabo de alimentação ou a ficha em água e afaste o cabo de alimentação do calor.	✓	~		
	Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos nos fornos microondas porque podem explodir, mesmo depois de o aquecimento do microondas terminar. Também não deve aquecer garrafas, frascos, recipientes fechados hermeticamente ou em vácuo, nozes com casca, tomates, etc.			~	~
	Não tape as aberturas de ventilação com panos ou papel. Estes podem incendiar-se quando o ar quente sai do forno. O forno também pode sobreaquecer e desligar-se automaticamente. Nesse caso, continuará desligado até arrefecer o suficiente.	✓		✓	
Ø	Utilize sempre luvas para retirar um prato do forno de modo a evitar queimaduras acidentais.			✓	
O	Não toque nas resistências de aquecimento nem nas paredes internas do forno enquanto este não arrefecer.			~	
*	Mexa os líquidos durante ou após o aquecimento, e deixe que o líquido repouse, no mínimo, durante 20 segundos após o aquecimento para evitar uma ebulição eruptiva.			✓	
*	Afaste-se um pouco do forno ao abrir a porta para evitar ser queimado pelo ar quente ou vapor que sai do aparelho.			~	
	Não ligue o microondas quando este estiver vazio. O forno microondas desliga-se automaticamente durante 30 minutos por questões de segurança. Recomenda-se que coloque sempre um copo de água dentro do forno para absorver a energia das microondas na eventualidade de o forno microondas arrancar de forma acidental.	✓			~
	Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar a porta de vidro do forno pois pode riscar a superfície, o que pode resultar no quebrar do vidro.	✓			~
*	Instale o forno de acordo com os espaços livres indicados neste manual. (Consulte Instalar o forno microondas)	✓		✓	
*	Tenha cuidado ao ligar outros aparelhos eléctricos a tomadas próximas do forno.	✓	✓	~	

ME86V_XEC_03936D-PT.indd 7 2011-

7



 \bigstar





INSTALAR O FORNO MICROONDAS

Coloque o forno numa superfície nivelada e plana a 85 cm acima do chão. A superfície deve ser forte o suficiente para suportar com segurança o peso do forno.

 Para permitir uma ventilação adequada, quando instalar o forno, deixe pelo menos 10 cm de espaço atrás e dos lados e pelo menos 20 cm de espaço acima.




2. Retire todos os materiais de embalagem dentro do forno.


Instale o anel de roletes e o prato giratório. Certifique-se de que o prato giratório roda livremente.



 Este forno microondas deve ser instalado de modo a que a ficha esteja acessível.

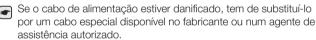

Para sua segurança pessoal, ligue a ficha a uma tomada de CA com ligação à terra, de 50 Hz, 230 Volts e com 3 pinos. Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, substitua-o por um cabo especial.

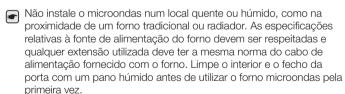

ACERTAR A HORA

minutos.

O forno microondas tem um relógio incorporado. Ao ligar o aparelho, aparece automaticamente no visor ":0", "88:88" ou "12:00". Programe a hora actual. As horas podem ser apresentadas no sistema de 24 horas ou de 12 horas. Tem de acertar o relógio:

- Quando instalar o forno microondas pela primeira vez
- Após uma falha de energia

Não se esqueça de acertar o relógio quando mudar de e para o horário de Verão.

I. Para apresentar a hora no	Carregue no botão (ᠿ)	4)
sistema de 24 horas	Uma vez	
sistema de 12 horas	Duas vezes	

2.	Carregue nos botões (—) e (+) para acertar as horas.	_	+
3.	Carregue no botão (🕘).	4	

Carrogative strate (C),	0
4. Carregue nos botões (—) e (+) para definir os	







O QUE FAZER QUANDO TIVER DÚVIDAS OU ALGUM PROBLEMA

Se surgir algum dos problemas abaixo, experimente as soluções propostas. **Isto é normal.**

- Condensação no interior do forno.
- Fluxo de ar em torno da porta e da estrutura exterior.
- Reflexão de luz à volta da porta e da estrutura exterior.
- Fuga de vapor à volta da porta ou das aberturas de ventilação.

O forno não arranca quando carrega no botão .

• A porta está bem fechada?

Os alimentos não estão cozinhados.

- Programou correctamente o temporizador e/ou carregou no botão ♦?
- A porta está fechada?
- Sobrecarregou o circuito eléctrico e rebentou um fusível ou fez disparar um disjuntor?

Os alimentos estão excessivamente cozinhados ou crus.

- Qual é o tempo de cozedura apropriado para o tipo de alimento?
- Escolheu um nível de potência apropriado?

Observam-se faíscas e estalidos no interior do forno.

- Utilizou um prato com decorações de metal?
- Deixou um garfo ou outro utensílio metálico dentro do forno?
- A folha de alumínio está demasiado próxima das paredes internas?

O forno provoca interferência com rádios ou televisores.

- Pode observar-se uma ligeira interferência nos televisores ou rádios quando o forno se encontra em funcionamento. Isto é normal. Para resolver o problema, instale o forno longe de televisores, rádios e antenas.
- Se o microprocessador do forno detectar alguma interferência, o visor pode ser reprogramado. Para resolver este problema, desligue a ficha de alimentação e volte a ligá-la. Acerte novamente as horas.
- Se as instruções acima não lhe permitirem resolver o problema, contacte o distribuidor local ou o centro de assistência pós-venda da SAMSUNG.

COZINHAR/REAQUECER

O procedimento seguinte explica como cozinhar ou reaquecer os alimentos.

Verifique sempre as programações de cozedura antes de sair de perto do forno.

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato giratório. Depois, feche a porta.

1. Carregue no botão (.....).

Resultado: Aparecem as indicações
800 W (potência máxima de cozedura):
Seleccione o nível de potência
adequado, carregando novamente no b



adequado, carregando novamente no botão (;;;;) até o nível de watts correspondente ser apresentado. Consulte a tabela de níveis de potência.

2. Programe o tempo de cozedura, carregando nos botões (—) e (+), conforme necessário.



3. Carregue no botão (�).


Resultado: A luz do forno acende e o prato giratório começa a rodar.

A cozedura tem início, e quando termina o forno apita quatro vezes.



2011-03-18 10:16:58

Nunca ligue o forno microondas vazio.



ME86V_XEC_03936D-PT.indd 9





NÍVEIS DE POTÊNCIA

Pode escolher entre os níveis de potência abaixo.

Nível de potência	Saída
ALTA	800 W
MÉDIA ALTA	600 W
MÉDIA	450 W
MÉDIA BAIXA	300 W
DESCONGELAR	180 W
BAIXA/MANTER QUENTE	100 W


- Se seleccionar o nível de potência mais elevado, tem de diminuir o tempo de cozedura.
- Se seleccionar o nível de potência mais baixo, tem de aumentar o tempo de cozedura.

INTERROMPER A COZEDURA

Se guiser ver os alimentos, pode interromper a cozedura em gualguer altura.

1. Para interromper temporariamente: Abra a porta e carreque novamente em (1).

Resultado: A cozedura é interrompida. Para retomar a cozedura, feche a porta e carreque novamente no botão (\$\infty\$).



(C)/12

2. Para parar completamente; Carreque no botão (100).

> Resultado: A cozedura é interrompida. Se pretender cancelar a programação de cozedura, carreque novamente no botão Cancelar ().

Para cancelar qualquer programação antes de começar a cozedura, basta carregar no botão Cancelar (🖾).

REGULAR O TEMPO DE COZEDURA

Pode aumentar o tempo de cozedura, carregando uma vez no botão +30s para cada 30 segundos que quer acrescentar



Carreque uma vez no botão +30s para cada 30 segundos que quer acrescentar.

UTILIZAR A FUNCIONALIDADE DE **ELIMINAÇÃO DE CHEIROS**



Utilize esta funcionalidade depois de cozinhar alimentos com cheiro ou quando existir muito fumo no interior do

fano. Depois de limpar, carregue no botão **Eliminação de cheiros (ﷺ)**. O forno apita quatro vezes.

Especificou o tempo de eliminação de cheiros para 5 minutos. Sempre que carregar no botão +30s o tempo aumenta 30 segundos.

O tempo limite de eliminação de cheiros é de 15 minutos.

PROGRAMAR O MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA

O forno tem um modo de poupança de energia. Esta funcionalidade permite poupar electricidade quando o forno não está a ser utilizado.

- O forno muda para o modo de poupança de energia depois de não ser utilizado durante 5 minutos. Enquanto estiver no modo de poupanca de energia, o ecrã fica em branco e o forno não pode ser utilizado. (1) \1>g
- Para sair do modo de poupança de energia, abra a porta e, de seguida, aparece "0" no ecrã. O forno está pronto para ser utilizado.
- Caso pretenda utilizar o modo de poupança de energia, carregue no botão Poupança de energia (129).

2011-03-18 10:16:59



UTILIZAR A FUNCIONALIDADE REAQUECIMENTO AUTOMÁTICO

A funcionalidade de reaquecimento automático tem três tempos de cozedura pré-programados. Não precisa de programar os tempos de cozedura nem o nível de potência. Pode ajustar o número de doses, carregando nos botões (—) e (+). Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato giratório e feche a porta.

1. Seleccione o tipo de alimento que vai cozinhar carregando uma ou mais vezes no botão Reaquecimento automático (ﷺ).



2. Seleccione o tamanho da dose, carregando nos botões (—) e (+). (Consulte a tabela ao lado.)



3. Carregue no botão (1).

Resultado: Inicia-se a cozedura. Quando terminar.



- 1) O forno apita quatro vezes.
- 2) O sinal indicador do fim da cozedura ouve-se 3 vezes (minuto a minuto).
- 3) A hora actual aparece novamente.
- Utilize apenas recipientes próprios para microondas.

PROGRAMAÇÕES DA FUNÇÃO REAQUECIMENTO AUTOMÁTICO

A tabela seguinte apresenta os vários programas de reaquecimento automático, as quantidades, os tempos de espera e as recomendações adequadas.

Código/ Alimento	Tamanho da dose (g)	Tempo de espera (min.)	Recomendações		
Refeições prontas a comer (frio)	300-350 400-450	3	Coloque num prato de cerâmica e cubra com película aderente para microondas. Este programa é ideal para refeições de 3 componentes (ex. carne com molho, vegetais e um acompanhamento de batatas, arroz ou massa).		
2. Refeições prontas a comer (congeladas)	300-350 400-450	4	Verifique se o recipiente da refeição pré-cozinhada congelada é próprio para microondas. Fure a película da refeição pré-cozinhada. Coloque a refeição pré-cozinhada congelada no centro. Este programa é ideal para refeições pré-cozinhadas congeladas compostas por 3 componentes (ex. carne com molho, vegetais e um acompanhamento de batatas, arroz ou massa).		





UTILIZAR A FUNCIONALIDADE DE COZEDURA AUTOMÁTICA

A funcionalidade de cozedura automática tem três tempos de cozedura pré-programados. Não precisa de programar os tempos de cozedura nem o nível de potência. Pode ajustar o número de doses, carregando nos botões (—) e (+). Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato qiratório e feche a porta.

 Seleccione o tipo de alimento que vai cozinhar carregando uma ou mais vezes no botão Cozedura automática (

).



2. Seleccione o tamanho da dose, carregando nos botões (—) e (+). (Consulte a tabela ao lado)



3. Carregue no botão (1).





- 1) O forno apita quatro vezes.
- 2) O sinal indicador do fim da cozedura ouve-se 3 vezes (minuto a minuto).
- 3) A hora actual aparece novamente.
- Utilize apenas recipientes próprios para microondas.

PROGRAMAÇÕES DE COZEDURA AUTOMÁTICA

A tabela seguinte apresenta os vários programas de cozedura automática, as quantidades, os tempos de espera e as recomendações adequadas.

Código/ Alimento	Tamanho da dose (g)	Tempo de espera (min.)	Recomendações
1. Legumes frescos	100-150 200-250 300-350 400-450 500-550	3	Pese os legumes depois de os lavar, limpar e cortar em porções semelhantes. Coloque-os num recipiente de vidro com tampa. Adicione 30 ml (2 colheres de sopa) de água quando cozinhar 100 a 250 g; adicione 45 ml (3 a 4 colheres de sopa) para 300 a 550 g. Mexa depois de cozinhar.
2. Vegetais congelados	100-150 200-250 300-350 400-450 500-550	3-4	Pese os vegetais congelados (-18 °C) e coloque-os num pirex de vidro com tampa de tamanho adequado. Adicione 15 ml (1 colher de sopa) de água para cozinhar 100 a 350 g, e para 400 a 550 g adicione 30 ml (2 colheres de sopa). Mexa após cozinhar e antes de servir. Este programa é ideal para cozinhar ervilhas, milho doce, brócolos, couve-flor e miscelânea de vegetais que inclua ervilhas, cenouras e couve-flor.
3. Batatas descascadas	100-150 200-250 300-350 400-450 500-550	2-3	Pese as batatas depois de as descascar, lavar e cortar em porções semelhantes. Coloque-as na panela a vapor. Adicione 15 a 30 ml (1 a 2 colheres de sopa) de água, quando cozinhar 100-350 g, adicione 45 a 60 ml (3 a 4 colheres de sopa) para 400-550 g. Tape com a tampa.
4. Batatas com casca	200 400 600	3	Utilize batatas com tamanho e peso semelhantes de cerca de 200 g por batata. Lave e pique a casca com um garfo. Envolva cada batata em película aderente para microondas. Coloque uma batata no centro, coloque duas batatas lado a lado e 3 batatas num círculo directamente no prato giratório.

ME86V_XEC_03936D-PT.indd 12 2011-03-18 10:16:59



UTILIZAR A FUNCIONALIDADE CAFETARIA

Com a funcionalidade cafetaria, o tempo de cozedura é programado automaticamente.

Pode ajustar o número de doses, carregando nos botões (—) e (+). Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato giratório e feche a porta.

 Seleccione o tipo de alimento que vai cozinhar carregando uma ou mais vezes no botão Cafetaria (2).



2. Seleccione o tamanho da dose, carregando nos botões (—) e (+). (Consulte a tabela ao lado)



3. Carregue no botão (1).

Resultado: Inicia-se a cozedura. Quando terminar.



- O forno apita quatro vezes.
 - 2) O sinal indicador do fim da cozedura ouve-se 3 vezes (minuto a minuto).
 - 3) A hora actual aparece novamente.
- Utilize apenas recipientes próprios para microondas.

DEFINIÇÕES DA CAFETARIA

A tabela seguinte apresenta as programações automáticas para reaquecer bebidas e descongelar bolo congelado.

Contém as quantidades, os tempos de espera e as recomendações apropriadas.

Código/ Alimento	Tamanho das doses	Tempo de espera (min.)	Recomendações
1. Bebidas Café, leite, chá, água (à temperatura ambiente)	150 ml (1 chávena) 250 ml (1 caneca)	1-2	Verta para uma chávena de cerâmica de 150 ml ou caneca de 250 ml e coloque no centro do prato giratório. Reaqueça sem a tampa. Mexa cuidadosamente, antes e depois do tempo de espera. Quando retirar as chávenas, faça-o cuidadosamente (consulte as instruções de segurança para líquidos).
2. Bolo congelado	100 g (1 pc) 200 g (2 pcs) 300 g (2-3 pcs) 400 g (3-4 pcs) 500 g (4 pcs)	5-15	Coloque as fatias de bolo congeladas (-18 °C) directamente na grelha de metal. Ponha as fatias maiores e os queques no prato giratório. Coloque uma fatia no centro, 2 fatias lado a lado e 3 ou 4 fatias em círculo. O aquecedor ajuda a que o bolo fique quente e estaladiço. Este programa é próprio para fatias de bolo como crumble de maçã, bolo com cobertura esfarelada, bolo com sementes de papoila e queques. Não é um programa para bolos inteiros, bolos com creme nem bolos com cobertura de chocolate.







UTILIZAR A FUNCIONALIDADE DE POTÊNCIA MÁXIMA DE DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO

A função de descongelamento rápido automático permite descongelar carne, aves ou peixe. O tempo de descongelamento e o nível de potência são programados automaticamente.

Utilize apenas pratos próprios para microondas.

Primeiro, coloque os alimentos congelados no centro do prato giratório e feche a porta.

 Carregue uma ou mais vezes no botão Potência máxima de descongelamento automático (**). (Consulte a tabela ao lado)



Resultado: Aparece a seguinte indicação: []

 Seleccione o peso dos alimentos, carregando nos botões (—) e (+). É possível definir até um máximo de 1500 g.




3. Carreque no botão ◆.

Resultado:



- Inicia-se o descongelamento.
- O forno apita a meio do descongelamento para que n\u00e3o se esque\u00fca de virar os alimentos.

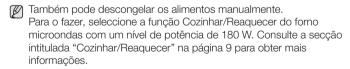

PROGRAMAÇÕES DA FUNÇÃO DE POTÊNCIA MÁXIMA DE DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO

A tabela seguinte apresenta o programa Potência máxima de descongelamento, as quantidades, os tempos de espera e as recomendacões adequadas.

Retire todo o tipo de materiais de embalagem antes do descongelamento. Coloque a carne, as aves e o peixe num prato de cerâmica.

Alimento	Tamanho da dose (g)	Tempo de espera (min.)	Recomendações
Carne	200-1500	15-60	Cubra as bordas com folha de alumínio. Vire as peças quando o forno emitir um sinal sonoro.
Aves Aves			Este programa é adequado para carne, como bifes, costeletas ou
Peixe			carne picada, pedaços de frango, frango inteiro ou filetes de peixe.



ME86V_XEC_03936D-PT.indd 14 2011-03-18 10:17:00



UTILIZAR A FUNCIONALIDADE DE MEMÓRIA

Se cozinha ou aquece frequentemente o mesmo tipo de pratos, pode guardar os tempos de cozedura e os níveis de potência na memória do forno, para não ter de marcá-los de cada vez que pretender fazê-lo. Pode guardar duas programações diferentes.

Guardar as programações.

1. Para definir a... Carregue no botão



Primeira programação Segunda programação Uma vez (Visor apresenta P1) Duas vezes (Visor apresenta P2)

 Defina o seu programa de cozedura da forma habitual (tempo de cozedura e nível de potência), consulte se necessário.



3. Carregue no botão (♦).

Resultado: As suas programações estão agora quardadas na memória do forno.




Utilizar as programações.


Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato giratório e feche a porta.

1. Para seleccionar a... Depois carregue no botão



Primeira programação Segunda programação Uma vez (Visor apresenta P1)
Duas vezes (Visor apresenta P2)







DESLIGAR O SINAL SONORO

Pode desligar o sinal sonoro sempre que quiser.

1. Carregue nos botões (♥) e (♦) em simultâneo.

Resultado:

• Aparece a seguinte indicação.



- O forno não apita sempre que carregar num botão.
- 2. Para voltar a ligar o sinal sonoro, carregue nos botões (♠) e (♠) em simultâneo.



Resultado:

Aparece a seguinte indicação.



O forno volta a utilizar o sinal sonoro.

UTILIZAR A FUNCIONALIDADE DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

O forno microondas está equipado com um programa especial de bloqueio para crianças, que permite que o forno seja "bloqueado" para que as crianças ou alguém que não saiba utilizá-lo não o possam ligar acidentalmente.

O forno pode ser bloqueado em qualquer altura.

1. Carregue no botão **Bloqueio para crianças** (♠) durante um segundo.



Resultado:

 O forno está bloqueado (não consegue seleccionar qualquer função).



- Aparece a indicação "L" no visor.
- 2. Para desbloquear o forno, carregue no botão Bloqueio para crianças (🗈) durante um segundo.





ME86V_XEC_03936D-PT.indd 15 2011-03-18 10:17:01







GUIA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA

Para cozinhar alimentos no forno microondas, as microondas têm de penetrar nos alimentos, sem serem reflectidas ou absorvidas pelo recipiente utilizado.

Por isso, tem de ter cuidado quando escolhe os utensílios. Se os utensílios estiverem identificados como próprios para microondas, não precisa de se preocupar.

A tabela a seguir mostra vários tipos de utensílios, indica se podem ou não ser usados e como utilizá-los num forno microondas.

Utensílios de cozinha	Próprios para microondas	Comentários
Folha de alumínio	√ X	Pode ser utilizada em quantidades pequenas para que algumas áreas dos alimentos não fiquem demasiadamente cozinhadas. Se a folha de alumínio estiver muito perto da parede do forno ou se utilizar em grande quantidade, pode provocar faíscas.
Prato para alourar	/	Não pré-aqueça mais de oito minutos.
Porcelana e loiça de barro	√	A porcelana, a cerâmica vidrada e a loiça de barro são normalmente adequadas, a menos que tenham decorações em metal.
Recipientes descartáveis de cartão de poliéster	✓	Alguns alimentos congelados são embalados nestes recipientes.
Embalagens de comida de preparação rápida		
Recipientes de poliestireno	✓	Podem ser utilizados para aquecer alimentos. O sobreaquecimento pode fazer com que o poliestireno derreta.
Sacos de papel ou jornal	Х	Podem incendiar-se.
Papel reciclado ou decorações em metal	Х	Pode provocar faíscas.
Utensílios de vidro		
Loiça de mesa de ir ao forno	✓	Pode ser utilizada, a menos que tenha decorações em metal.

Utensílios de cozinha	Próprios para microondas	Comentários
Utensílios de vidro frágeis	1	Pode ser utilizada para aquecer alimentos ou líquidos. O vidro delicado pode partir-se ou estalar se for aquecido repentinamente.
Frascos de vidro	✓	Tem de retirar a tampa. Adequados apenas para aquecer.
Metal		
• Pratos	Х	Podem provocar faíscas ou incêndio.
Atilhos de arame dos sacos para congelador	Х	
Papel		
 Pratos, chávenas, guardanapos e papel de cozinha 	✓	Para tempos de cozedura e de aquecimento curtos. Também para absorver humidade em excesso.
Papel reciclado	Х	Pode provocar faíscas.
Plástico		
Recipientes	✓	Principalmente se forem de termoplástico resistente ao calor. Alguns materiais de plástico podem ficar danificados ou sem cor a altas temperaturas. Não utilize melamina.
Película aderente	✓	Pode ser utilizada para reter o vapor. Não deve entrar em contacto com os alimentos. Tenha cuidado ao retirar a película porque pode sair vapor quente.
Sacos para congelador	√ X	Só se forem resistentes a fervura ou próprios para forno. Não devem estar hermeticamente fechados. Pique com um garfo, se for necessário.
Papel de cera ou para embalagem	✓	Pode ser utilizado para reter o vapor e evitar salpicos.

: Recomendado

✓X : Com cuidado

(: Não seguro





LIMPAR O FORNO MICROONDAS

Deve limpar regularmente as seguintes peças do forno microondas para evitar a acumulação de gorduras e pedaços de alimentos:

- Superfícies interiores e exteriores
- · Porta e fechos da porta
- · Prato giratório e anel de roletes
- Certifique-se sempre de que os fechos da porta estão limpos e a porta fecha correctamente.
- Se não mantiver o forno limpo, a superfície pode deteriorar-se e afectar o aparelho, o que resulta em situações de perigo.
- Limpe as superfícies exteriores com um pano macio e humedecido em água morna e detergente. Enxagúe e seque.
- 2. Limpe quaisquer salpicos ou manchas nas superfícies interiores ou no anel de roletes com um pano com detergente. Enxagúe e segue.
- Para retirar pedaços de alimentos endurecidos e eliminar cheiros, coloque uma chávena de sumo de limão no prato giratório e ligue o microondas durante dez minutos na potência máxima.
- 4. Sempre que for necessário, lave o prato na máquina de lavar louça.
- Não molhe as aberturas de ventilação. Nunca utilize produtos abrasivos ou solventes químicos. Tenha muito cuidado ao limpar os fechos da porta para garantir que nenhum pedaco:
 - fica acumulada
 - impeça a porta de fechar correctamente

GUARDAR E REPARAR O FORNO MICROONDAS

Deve tomar algumas precauções simples quando armazenar ou mandar reparar o forno microondas.


Não deve utilizar o forno se a porta ou os fechos da porta estiverem danificados:

- dobradiças partidas
- fechos deteriorados
- · revestimento do forno amolgado ou deformado

Só um técnico qualificado de assistência a microondas deve efectuar as reparações.

- Nunca retire o revestimento exterior do forno. Se o forno estiver avariado e precisar de assistência técnica ou se tiver alguma dúvida em relação ao funcionamento:
 - retire a ficha da tomada
 - contacte o centro de assistência pós-venda mais próximo
- Se quiser armazenar o forno temporariamente, escolha um local seco e sem pó.

Motivo: o pó e a humidade podem afectar de forma adversa o funcionamento das peças do forno.









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A SAMSUNG esforça-se sempre por melhorar os seus produtos. As características técnicas e as instruções do utilizador estão sujeitas a alteracões sem aviso prévio.

Modelo	ME86V/MW86V		
Fonte de alimentação	230 V ~ 50 Hz		
Consumo de energia Microondas	1150 W		
Potência de saída	100 W / 800 W (IEC-705)		
Frequência de funcionamento	2450 MHz		
Magnetrão	OM75S(31)		
Método de arrefecimento	Motor da ventoinha de arrefecimento		
Dimensões (L x A x P) Exterior Cavidade do forno	489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm		
Volume	23 litros		
Peso Líquido	12 kg aprox.		

Portugal



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamento com os residuos domésticos no final do seu periodo de vida útl. Para impedir danos ao ambiente ou á saúde humana causados pela eliminação incontrolada de residuos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de residuos e recidiãos de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais,

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros residuos comerciais para eliminação.

NOTA



NOTA

NOTA

TUGUÊS





DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS

PAÍS	CONTACTE-NOS	OU VISITE-NOS ONLINE EM
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	
FINLAND	030 - 6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)]
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household Appliances From mobile and fixed 2106293100	WWW.00001177.000
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815-56 480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	MANAM COMPLING COM
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

N.º de código: DE68-03936D